

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LUMINARIA COLGANTE UFO MOON 200W



1. Aplicaciones

Se utiliza en fábricas, galpones, gimnasios, puertos, carteles de anuncios, edificios, jardines, parques, etc.

2. Características técnicas

Modelo	NRV-UFO MOON 200W
Potencia	200W
Voltaje	input AC220-240V
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz
Lúmenes	20000lm
Factor de potencia	0.9 (driver aislado)
Eficiencia lumínica	100lm/w
CRI	>70
Temperatura de color	6500K
Ángulo de luz	120°
Toma de corriente	1KV - 2KV
Protección contra sobretensiones	IK07
Aislamiento eléctrico	Clase I
IP	65
Temperatura de trabajo	-30~+50°C
Resistencia Dieléctrica	2U + 1000V
Protección a sobretensiones	4KV/6KV
Material	Cuerpo de aluminio + difusor de policarbonato
Vida útil	50000Hrs
Medidas	Ø300*115mm
Peso	1.25 Kg

Manual de Instrucciones:

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar el producto. La correcta temperatura de trabajo es -30 a 50°C. Si no cumple con estas condiciones, puede que el producto sufra oxidaciones y corrosiones que afecten a la vida útil del mismo.

Atencion:

- 1. Corte la corriente antes de comenzar con la instalación.
- 2. No conecte la corriente antes de haber instalado el producto y verificar las condiciones elécticas del mismo.
- 3. En caso de presentar variaciones en el suministro de voltaje o corriente, corte automáticamente la conexión y acuda a un técnico especializado.
- 4. La instalación debe ser realizada por un profesional

Características del producto:

- 1. Luz suave y con excelente reproducción de color
- 2. La fuente de luz esta libre de daños de radiación y metal.
- 3. Bajo consumo de energía, baja liberación de calor, larega vida útil, estabilidad y alta fiabilidad
- 4. El cuerpo de la lampara es de metal con buen impacto, resistencia y con tratamiento anodizado.
- 5. Es muy utilizado en fábricas, depósitos de logística y frigoríficos.
- 6. Puede usarse por 30.000h a 35°C.

Precauciones de uso:


- 1. Asegurese que la cuerda de soten resista el proceso de instalación.
- 2. Corte la corriente antes de la instalación o mantenimiento.
- 3. La tensión no debe exceder el rango de tension que soporta el producto.

Fallas Comunes:


Si la lámpara parpadea o se enciende y apaga sola, por favor verificar que esté bien conectada, Si aún no se solucionó el problema, llame a un profesional.

Plazo de garantia:

El plazo de garantia ofrecido por la empresa, es de **6 meses** contando a partir de la recepcion del producto.

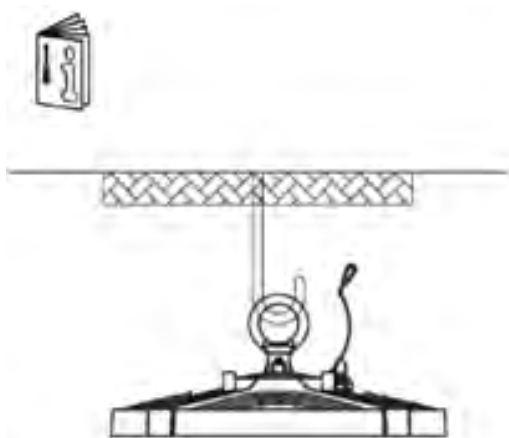


Instalacion Colgante
Tome la lámpara y asegure la cuerda en el gancho

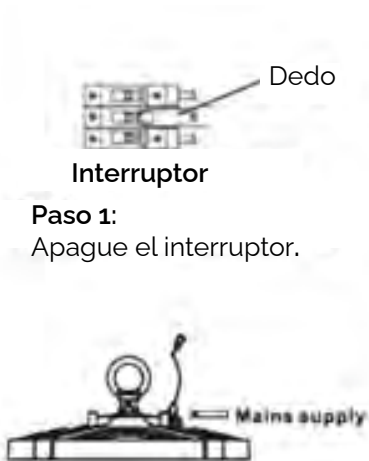

Paso 1:
Apague el interruptor.

Paso 3:
Conecte los cables en la corriente

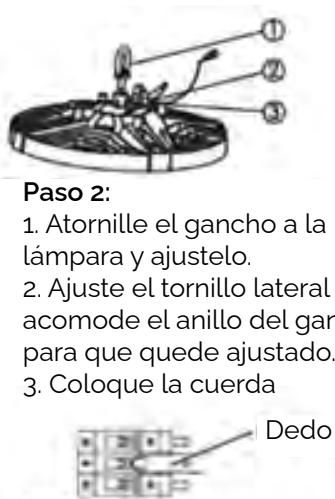

Paso 2:
1. Atornille el gancho a la lámpara y ajústelo.
2. Ajuste el tornillo lateral y acomode el anillo del gancho para que quede ajustado.
3. Coloque la cuerda

Paso 4:
Encienda el interruptor.




AC-L	Marrón
	Amarillo/Verde
AC-N	Azul



Curva de distribución de luz

Diagrama de distribución de flujo de luz

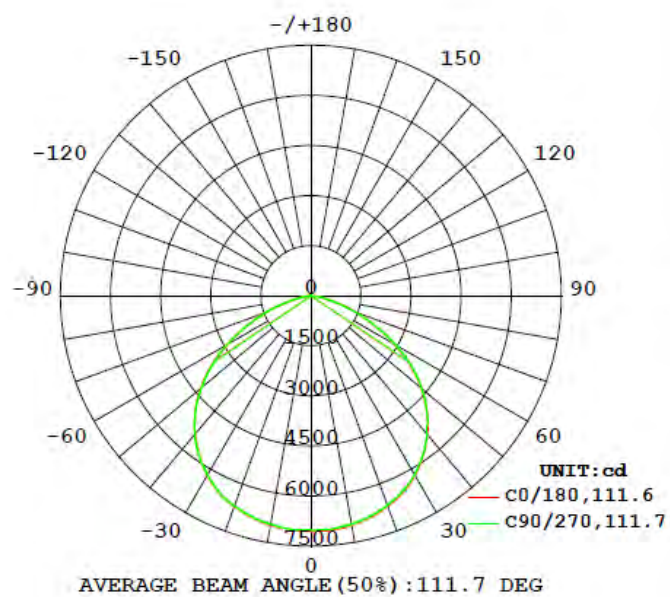

c0 | Diagrama Isolux plano

